GT-C3212

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezután** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [☎] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015502.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 5
Fontos használati tudnivalók 7

A telefon bemutatása 12
Kicsomagolás 12
A telefon megjelenése 13
Gombok 14
Kijelző 15
Ikonok 16

A telefon összeszerelése és előkészítése 17
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20

Az alapfunkciók használata 22
A telefon be- és kikapcsolása 22
A menük megnyitása 23
A telefon testreszabása 23
A SIM-kártyák kezelése 25
A hívási alapfunkciók használata 26
Üzenetek küldése és megtekintése 27
Nevek hozzáadása és keresése 29
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 30
Zenehallgatás 31
Böngészés az interneten 33

A speciális funkciók használata 34
A speciális hívási funkciók használata 34
A névjegyzék speciális funkcióinak használata 36
A speciális üzenetküldési funkciók használata 38
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 39
A speciális zenei funkciók használata 43

Eszközök és alkalmazások használata 47
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 47
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 48
Álhívások 49
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 50
Képek szerkesztése 51
Java alapú játékok és alkalmazások használata 53
Világóra megtekintése 53
Ébresztések beállítása és használata 54
A számológép használata 55
Pénznemek és mértékegységek átváltása 55
A visszaszámláló időzítő beállítása 56
A stopperóra használata 56
Új feladat létrehozása 56
Szöveges jegyzet létrehozása 56
A naptár kezelése 57

Hibaelhárítás ..... a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d
Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fülhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

WARNING

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.

- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 1,19 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BÁRMELY TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL.

A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG HATÁROZOTTAN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK TARTALMAKBAN VAGY

SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELŐFORDULÓ, VAGY AZOK SZEMÉLYES VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben a telefon elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

- A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal működik a legjobban.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

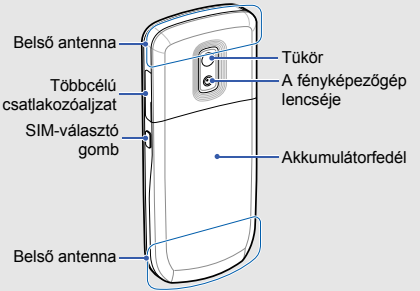

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a gombokat. A billentyűzet lezárásához, illetve a zárolás feloldásához nyomja le hosszan a [*] gombot.

Ha az automatikus billentyűzár be van kapcsolva, a gombok a kijelző kikapcsolódása után automatikusan lezáródnak.

Gombok

Gombok	Művelet
Programgombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
Négyirányú navigációs	Készenléti állapotban a felhasználói menük megnyitása (az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak). A menürendszerben léptetés a menüpontok között.
Rendben	Készenléti állapotban a webböngésző elindítása vagy a menürendszer megnyitása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.

Gombok	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
Bekapcsolás/ Menüből kilépés gomb	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan lenyomva a hangposta hívása, a [**0**] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása.

Gombok	Művelet
Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a csendes profil megnyitása, a [*] gombot hosszan lenyomva a billentyűk lezárása. A [*] gombot hosszan lenyomva szünet bevitele a számok közé.
SIM-kártyaválasztás	Híváskor és üzenetküldéskor váltás a SIM-kártyák között. Készenléti állapotban a SIM-választó képernyő megnyitása.

Kijelző

A telefon kijelzője három területből áll:

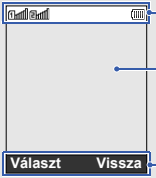

Ikonsor
Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület
Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv
Az egyes programgombokhoz az adott pillanatban hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	Hívás folyamatban
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	GPRS hálózat állapota
	EDGE hálózat állapota
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	FM rádió bekapcsolva
	Új szöveges üzenet
	Új multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése

A telefon használatbavétel előtti összeszerelése és az első használathoz való beállítása.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

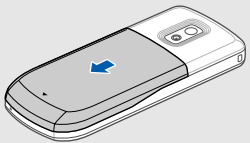

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.
   A telefonban 2 SIM-kártyanyílás van, ami 2 SIM-kártya behelyezését teszi lehetővé, amelyek között a felhasználó válthat. ▶ 25. o

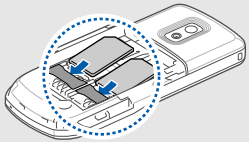

- Úgy helyezze be a SIM-kártyát, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

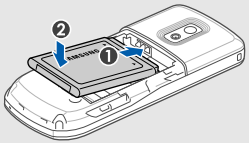

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

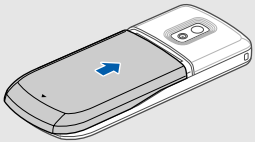

Az akkumulátor töltése

A telefon használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú csatlakozóaljzatba.

A háromszög felfelé nézzen

CAUTION

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenít egy, az alacsony akkumulátor-feszültségre figyelmeztető üzenetet. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Oldja a memóriakártya-tartó rögzítését.

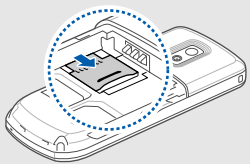

3. Nyissa ki a memóriakártya-tartó fedelét, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkés oldalával felfelé.

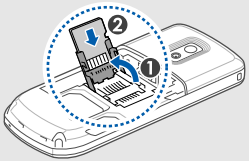

4. Csukja be a memóriakártya-tartót.

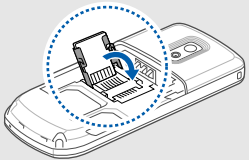

5. Rögzítse a memóriakártya-tartót.

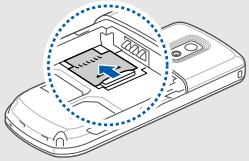

6. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

A memóriakártya eltávolításához vegye le az akkumulátor fedelét, oldja ki és nyissa ki a memóriakártya-tartót, majd vegye ki a memóriakártyát.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [☎] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
3. Nyomja meg az <**OK**> gombot, majd rendeljen nevet és ikont az új SIM-kártyához.
4. Nyomja meg a <**Tovább**> gombot.
5. Aktiválja valamelyik SIM-kártyát, vagy válassza ki az alapértelmezett SIM-kártyát (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a <**Menü**> gombot.

   A menürendszer megnyitásához országtól és szolgáltatótól függően esetleg a Rendben gombot kell megnyomni.

2. A navigációs gombbal lépjen a kívánt menüpontra vagy opcióra.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy a Rendben gombot.
4. A <**Vissza**> gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [ ] gombbal térhet vissza.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be egyéni igényei szerint.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő profilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Telefonhangok** pontra.
5. Válassza a **Készülékhangok hangereje** lehetőséget.
6. Balra vagy jobbra léptetve állítsa be a billentyűk hangerejét.
7. Nyomja meg kétszer a <**Ment**> gombot.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [**#**] gombot a telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

A csengőhang megváltoztatása

Az éppen használt profilhoz tartozó csengőhang megváltoztatása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt profilt.

A Csendes profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** gombot.
4. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
5. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Váltás másik profilra:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Telefonprofil létrehozása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a profil nevét, majd nyomja meg a Rendben gombot.
4. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Képek** menüponthoz, majd válassza a **Háttérkép** lehetőséget.
3. Válasszon képkategóriát → képet.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Téma kiválasztása a kijelző számára

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon ki egy témát.

Gyorsgombok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefon** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.
2. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

- Amikor első alkalommal nyit meg jelszót igénylő menüt, a készülék egy jelszó megadását kéri, amelyet meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

A SIM-kártyák kezelése

A telefon alkalmas a Duál SIM üzemmódra, amely két SIM-kártya használatát teszi lehetővé egyszerre úgy, hogy azokat nem kell cserélgetni. Ismerje meg, hogyan választhatja ki az alapértelmezett SIM-kártyát, és hogyan adhatja meg a SIM-kártyabeállításokat.

Az alapértelmezett SIM-kártya kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [⊞] gombot.
2. Válassza az alapértelmezettként használandó SIM-kártya alatti **Alapértelmezett** lehetőséget.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
   A telefon automatikusan újraindul.

Automatikus váltás a SIM-kártyák között

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** → **Automatikus SIM-váltás** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. Adja meg a használt SIM-kártyák ütemezését, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A SIM-kártyák nevének és ikonjának módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** → **Kártya regisztrálása** menüpontot.
2. Lapozzon valamelyik SIM-kártyához.
3. Módosítsa a nevet és az ikont.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a navigációs gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Rendben → <**Igen**> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Elem felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.

E-mail küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be a tárgyat, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** gombot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A szövegbevitelhez használt nyelv és a szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

Szöveg a következő beviteli módokban írható be:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a navigációs gombot felfelé vagy lefelé.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válassza az **Új levelek lekérdezése** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Fogadás** gombot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Ment** lehetőséget → egy memóriahelyet (telefon, SIM1 vagy SIM2) → az **Új** lehetőséget.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névnek a memóriába való felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Név keresése

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gombot megnyomva
- módosíthatja az adatokat a Rendben gomb megnyomásával

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
3. A Rendben gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

   A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Másik fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

Videó felvétele

1. A kamera bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Az [**1**] gombot megnyomva váltson Videofelvétel üzemmódra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a <▣> vagy a Rendben gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <⮌> gombot (4. lépés).

Videók megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot → majd egy videófájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gombok	Művelet
Rendben	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Navigációs	• Balra/jobbra: Rádióállomás behangolása. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan lenyomva). • Fel/le: A hangerő beállítása.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ Böngészés az interneten
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 43. o
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 48. o
- Másolás a memóriakártyára. ▶ 43. o
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 43. o

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gombok	Művelet
Rendben	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Navigációs	• Balra: Lejátszás újraindítása. Ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel/le: Hangerő beállítása.

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően a Böngésző menüpont más néven jelenhet meg.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a menürendszerben a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot → valamelyik SIM-kártyát (ha szükséges).
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gombok	Művelet
Navigációs	Weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Rendben	Elem kiválasztása.
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra.
<Opciók>	Böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a megfelelő SIM-kártyához (ha szükséges).
3. Nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
4. Írja be a weblap nevét és webcímét (URL).
5. Nyomja meg a Rendben gombot.

A speciális funkciók használata

Ismerkedjen meg a speciális műveletek végrehajtásával és a telefon további szolgáltatásainak használatával.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**>, a tartott hívás visszavételéhez pedig a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Befejezés** → **Tartott hívás** gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az <**Opciók**> → **Konferenciahívás** gombot.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Név hívása a névjegyzékből

A névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 30. o

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre névjegykártyát, hogyan állíthat be gyorshívószámokat, és hogyan hozhat létre hívócsoportokat a nevekből.

Névjegykártya létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Saját névjegykártya** gombot.
3. Írja be személyes adatait, majd nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Gyorshívószámok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lapozzon egy névhez, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáadás a gyorstácsázáshoz** gombot.
3. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
4. Lépjen a beállítani kívánt számra (2–9), és nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívószámhoz.

Ezt követően az illetőt felhívhatja úgy is, hogy készenléti állapotban hosszan lenyomja a nevéhez rendelt gyorshívószámot.

Hívócsoport létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Csoportok** fülre.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írja be a csoport nevét, és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A hívóazonosító kép beállításához, lapozzon a csoporthoz, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Csoportbeállítások** gombot → majd a Rendben gombot.
6. Válasszon képkategóriát → képet.
7. Csoport csengőhangjának beállításhoz lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
8. Válasszon csengőhang-kategóriát → csengőhangot.
9. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre sablonokat, és hogyan használhatja fel azokat új üzenetek készítéséhez.

Szövegsablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet az új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Újat hozzáad** gombot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 27. o
4. Az üzenet képernyőjén nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés ide** → **Sablonok** gombot.
   Az üzenetet ezzel multimédiás sablonként mentette a készülék.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot → egy üzenettípust.
2. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Beszúrás** → **Sablon** gombot → válasszon ki egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A Bluetooth-fájlküldő használata

Ismerje meg, hogyan lehet családtagjaival és barátaival csevegni a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bluetooth-messenger** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Bluetooth-partner ker.** gombot.
3. A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
4. Lapozzon a kívánt készülékhez, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
5. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a Rendben gombot.
6. Ha befejezte a csevegést, nyomja meg az <**Opciók**> → **Csevegés vége** gombot.
7. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Nyomja meg a <☰> → **Fénykép mód** → **Sorozatfelvétel** gombot.
3. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. Sorozatfelvétel készítéséhez nyomja le hosszan a Rendben gombot.
5. Másik fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (3. lépés).

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Nyomja meg a <[MENU]> → **Fénykép mód** → **Mozaikfelvétel** gombot.
3. Válasszon képelrendezést.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Az egyes részletek lefényképezéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
6. Másik fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (3. lépés).

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Nyomja meg a <[MENU]> → **Képkeretek** gombot.
3. Válasszon ki egy keretet, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Keretes kép készítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
6. Másik fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (3. lépés).

A fényképezőgép beállításainak használata

Fénykép elkészítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <[MENU]> gombot:

Opció	Művelet
Fénykép mód	Váltás a fényképezési módok között.
Felbontás	A képfelbontás megadása.
Időzítő	Az önkioldó késleltetéséi idejének kiválasztása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Képkeretek	Díszítő keret kiválasztása.
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása.

Opció	Művelet
Kereső üzemmód	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Fényképező gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése.

Videó elkészítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <☰> gombot:

Opció	Művelet
Felbontás	A képfelbontás megadása.
Időzítő	Az önkioldó késleltetéséi idejének kiválasztása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása.
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása.
Felvételmód	A felvételi mód megváltoztatása.

Opció	Művelet
Kereső üzemmód	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Videokamera gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép elkészítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <⚙> → **Beállítások** → **Fényképező** gombot:

Opció	Művelet
Minőség	A fényképek minőségének beállítása.
Éjszakai mód	Az Éjjeli fotózás üzemmód használatának beállítása.
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása.

Opció	Művelet
Ellenőrzés	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az előnézeti képernyőre.
Zárhang	Az exponálást kísérő hang bekapcsolása.
Zoom hangjelzése	A zoom használatát kísérő hang bekapcsolása.
Fényerő hangjelzése	A fényerő-beállító használatát kísérő hang kiválasztása.
Alapértelmezett tárolóhely	Az új fényképek tárolási helyének megadása.
Alapértelmezett név	A fényképek alapértelmezett nevének módosítása.

Videófelvétel készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <⇄> → **Beállítások** → **Videokamera** gombot:

Opció	Művelet
Minőség	A videó képminőségének beállítása.
Zárhang	A felvétel indítását és leállítását kísérő hang beállítása.
Zoom hangjelzése	A zoom használatát kísérő hang kiválasztása.
Fényerő hangjelzése	A fényerő-beállító használatát kísérő hang kiválasztása.
Alapértelmezett tárolóhely	Az új videofelvételek tárolási helyének kiválasztása.
Alapértelmezett név	Az új videók alapértelmezett nevének módosítása.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** menüpontot.
2. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
3. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
4. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
5. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
6. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Zenék** → **Lejátszási listák** menüpontot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** gombot.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Rendben gombot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** gombot.

Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításait.

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot.

3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához:

Opció	Művelet
Ismétlés módja	Az ismétlési mód megváltoztatása.
Véletlen sorrend	A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét.
Hangeffektusok	Beállíthatja az alapértelmezett hangszínszabályozást.
Zene automatikus kikapcsolása	Beállíthatja, hogy mikor kapcsoljon ki a zenelejátszás.
Megjelenés	A lejátszáskor látható felszín kiválasztása.

4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. A felvételt az <**Opciók**> → **Felvétel** gomb megnyomásával indíthatja el.
5. Amikor végzett a felvétellel, nyomja meg a Rendben vagy a <**Leállít**> gombot.
   A zenefájlt a készülék az **FM rádió fevételek** mappába menti (a menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Zenék** menüpontot).

A felvételi funkció csak beszédrögzítésre alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókra rögzített felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** gombot.
5. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

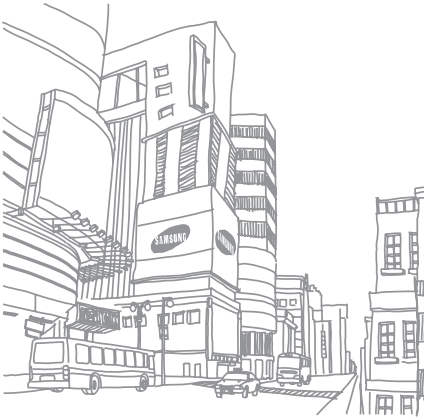

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a telefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata céljából.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot.
3. Lapozzon lefelé az **Aktiválás** pontra.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.
5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, lapozzon lefelé a **Saját telefon láthatósága** pontra, majd balra vagy jobbra a **Be** pontra.

   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt készülékhez, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
3. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegy küldése** vagy a **Küldés** → **Bluetooth** gombot (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. A Rendben gombbal nyissa meg a névjegyzéket.

5. Lapozzon a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Rendben gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
9. Lapozzon lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [ ] gombot.

A segélykérő üzenet elküldése után a készülék minden funkciót felfüggeszt, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez be kell állítania egy gyorsbillentyűt. ▶ 25. o

Álhívás kezdeményezése:

- készenléti állapotban nyomja meg a gyorsbillentyűt → az <**Igen**> gombot.
- a telefon lezárt állapotban nyomja meg négyszer a gyorsbillentyűt.

Az álhívás késleltetési idejének a módosításához válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot → egy beállítást → a <**Ment**> gombot.

Hang felvétele

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.
2. Lapozzon az **Álhívás hangja** menüpontra, majd nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** gombot.
3. A felvételt a **<Rögzítés>** gomb megnyomásával indíthatja el.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Amikor befejezte a beszédet, nyomja meg a **<Ment>** gombot.
6. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás válaszhangjaként, nyomja meg a Rendben gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének működésével.

Hangjegyzet felvétele

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Amikor befejezte a beszédet, nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén állva nyomja meg az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** gombot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gombok	Művelet
Rendben	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Navigációs	• Balra: Visszafelé keresés a fájlban. • Jobbra: Előrefelé keresés a fájlban. • Fel/le: Hangerő beállítása.
<Leállít>	Lejátszás leállítása.

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képeken

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** gombot.
3. Válasszon ki egy képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Effektusok** gombot → válasszon effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
5. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, és nyomja meg a <**Kész**> gombot. Egyes effektusok esetében állítsa be a kívánt szintet.

   Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé változtatni, vigye oda vagy méretezze át a téglalapot, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Kész** gombot.
6. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> gombot.
7. Adjon új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a Rendben gombot.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet, lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 1–3. lépés.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás** gombot → válasszon beállítást (automatikus szint, fényerő, kontraszt vagy szín).

   A kép automatikus módosításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 6–7. lépés.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 1–3. lépés.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** gombot.
3. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
   Az átméretezéshez válasszon egy méretet, majd nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 6–7. lépés.

Kép vágása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 1–3. lépés.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Körbevág** gombot.
3. Vigye a téglalapot a kivágandó terület fölé, majd nyomja meg a Rendben gombot.
   A téglalap átméretezéséhez vagy alakjának megváltoztatásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Átméretezés** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 6–7. lépés.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 1–3. lépés.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beszúrás** gombot → egy látványeffektust (keret, kép, ábra, hangulatjelek vagy szöveg).
3. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** gombot.
4. Helyezze át, méretezze át vagy forgassa el a látványeffektust vagy a szöveget, majd nyomja meg a Rendben gombot.
5. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képeken", 6–7. lépés.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások elindítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az **<Opciók>** gombbal érheti el.

Világóra megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra megtekintése

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon lefelé a középen lévő órához.
3. Balra vagy Jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. Lapozzon lefelé az alul lévő órához.
5. Balra vagy Jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
6. A világóra mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

A nyári időszámítás beállításához nyomja meg az **<Opciók>** → **Nyári időszámítás** gombot → válassza ki az időzónát.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világórák mentése után:

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lépjen a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Másodlagos óranak megjelöl** gombot.
3. Nyomja meg a <**Mégse**> → **Vissza** gombot.
4. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
5. Lapozzon balra vagy jobbra a **Képek** pontra (ha szükséges).
6. Válassza az **Óra** lehetőséget.
7. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős** pontra.
8. Nyomja meg kétszer a <**Ment**> gombot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon ki egy üres helyet.
3. Adja meg a ébresztés beállításait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> vagy az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

Ébresztés leállítása

Amikor a ébresztés megszólal:

- A szundi funkció nélküli ébresztést az <**OK**> vagy a Rendben gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.
- A szundi funkciós ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az <**OK**> vagy a Rendben gombot, illetve a ébresztésnek a szundizási időszakra történő leállításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

Ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza a **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A számológép használata

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a mértékegységeket, valamint a mérőszámokat.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidők mérésének elindításához és rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
4. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> vagy az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

Váltás a naptár nézetei között

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** gombot.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot → válasszon eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Nyomja meg a **<Ment>** vagy az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Események megtekintése

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Események megtekintése típus szerint:

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Eseménylista** gombot → válasszon eseménytípust.

Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A készülék bekapcsoláskor vagy a használat közben kéri, hogy adja meg az alábbi kódok valamelyikét:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgálatójához.

A készülék kéri, hogy helyezze be a SIM kártyát.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

a

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [ ].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

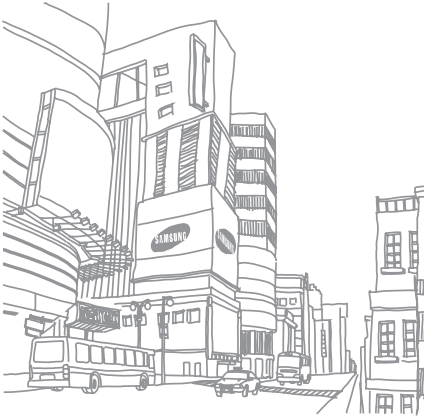

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung GT-C3212 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	128x160 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADS10

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	111.6x47x14.2 mm
Tömeg	90.6 g

Tárgymutató

A SIM-kártyák kezelése 25

akkumulátor
- alacsony feszültség jelzése, 19
- behelyezés, 17
- töltés, 19

átváltó
- lásd: eszközök, átváltó

billentyűhangok 23

Bluetooth
- adatfogadás, 48
- adatküldés, 48
- aktiválás, 47

Bluetooth-fájlküldő 39

böngésző
- lásd: webböngésző

csendes profil 24

csengőhang 24

eszközök
- átváltó, 55
- ébresztés, 54
- képszerkesztő, 51
- naptár, 57
- stopperóra, 56
- számológép, 55
- visszaszámláló időzítő, 56

fényképek
- felvételkészítési alapműveletek, 30
- megtekintés, 30
- speciális felvételkészítési műveletek, 39

FM rádió
- állomások tárolása, 46
- hallgatás, 31
- zeneszámok felvétele, 45

gyorsbillentyűk
- lásd: gyorsgombok

gyorsgombok 25

hangerő
- billentyűk hangereje, 23
- hívás hangereje, 26

hangjegyzetek
felvétel, 50
lejátszás, 50
hangjelzések
kikapcsolás, 55
leállítás, 55
létrehozás, 54
háttérkép 24
hívások
a névjegyzékből, 36
alapfunkciók, 26
álhívások végrehajtása, 49
fogadás, 26
kezdeményezés, 26
konferencia, 35
külföldi számok, 36
nem fogadott hívások megtekintése, 34
nem fogadott hívások visszahívása, 34
nemrégiben tárcsázott, 34
speciális funkciók, 34
tartásba helyezés, 35
tartásban lévő hívás visszavétele, 35
további hívások fogadása, 35
további hívások kezdeményezése, 35
időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő
internet
lásd: webböngésző
Java
alkalmazások megnyitása, 53
játékok indítása, 53
jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet
képek
átalakítás, 52
effektusok alkalmazása, 51
látványeffektusok beszúrása, 52
módosítás, 51
vágás, 52
konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia
lezárás
lásd: telefonzár
memóriakártya 20
mikrofonos fülhallgató 27
multimédia
lásd: üzenetek
naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 37
hozzáadás, 30
keresés, 30
névjegykártyák 36
offline profil 22
óra
lásd: világóra
rádió
lásd: FM rádió
sablonok
beillesztés, 38
multimédiás, 38
szöveg, 38
Segélykérő üzenet 48
SIM-kártya 17
stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra
g
számológép
lásd: eszközök, számológép
szöveg
bevitel, 28
jegyzetek létrehozása, 56
üzenetek, 27
telefonzár 25
téma 25
üzenetek
azonnali küldés (Bluetooth-fájlküldő), 39
e-mail küldése, 28
e-mail megtekintése, 29
multimédiás üzenet küldése, 27
multimédiás üzenet megtekintése, 29
szöveges üzenet küldése, 27
szöveges üzenet megtekintése, 29
videók
felvétel, 31
megtekintés, 31
világóra
kettős kijelzés beállítása, 54
megtekintés, 53
visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő
zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 44
szinkronizálás, 44
testreszabás, 44
zenehallgatás, 32
Windows Media Player 44
webböngésző
kezdőlap megnyitása, 33
könyvjelzők felvétele, 33

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-C3212 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Suwon City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. augusztus 02. — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása, Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25479A
Hungarian. 08/2011. Rev. 1.2